

# 尊正监视器固件升级操作说明：PC

更新日期: 2015.01.01

## 设备需求

1

需要升级的监视器



2

升级线



3

升级用的 PC




注：PC 操作系统必须是 Windows XP, Windows Vista 或者是 Windows 7, 或者 MAC 系列。


## 操作步骤

1. 登录尊正官网点击技术支持-固件升级选择相对应的型号下载最新固件,确认需升级的监视器型号与下载的固件型号保持一致。按照提示步骤下载固件到 PC。


<http://www.zunzheng.cn/technology.aspx?PtypeId=2&Pfid=2>

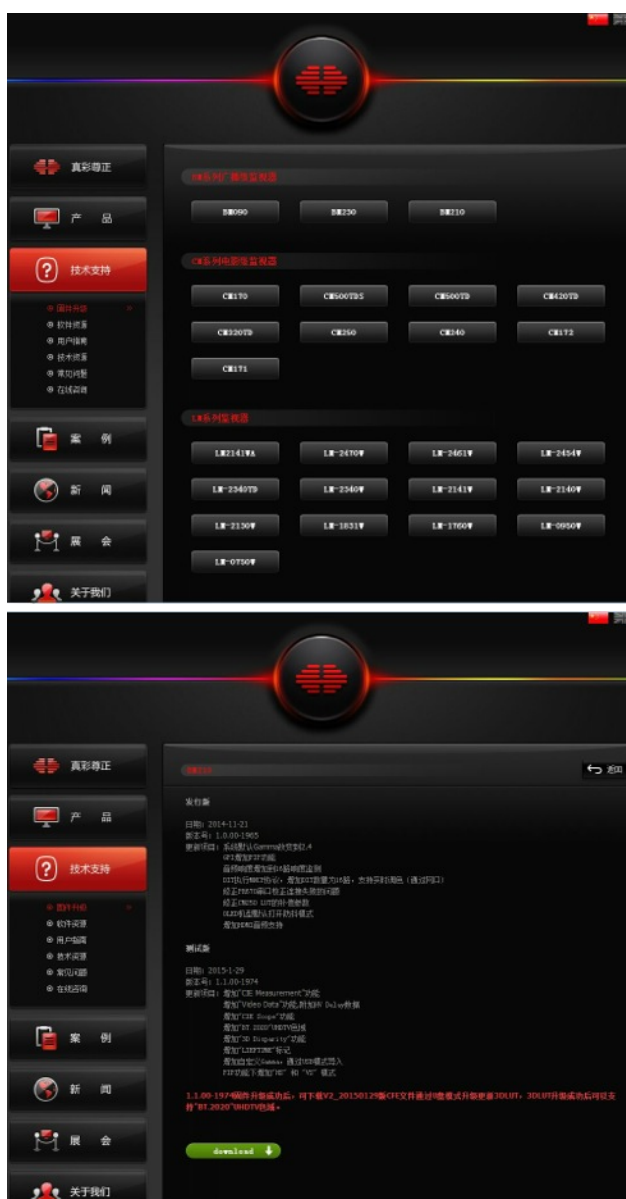

2. 解压已下载的压缩包,并确认是 格式。

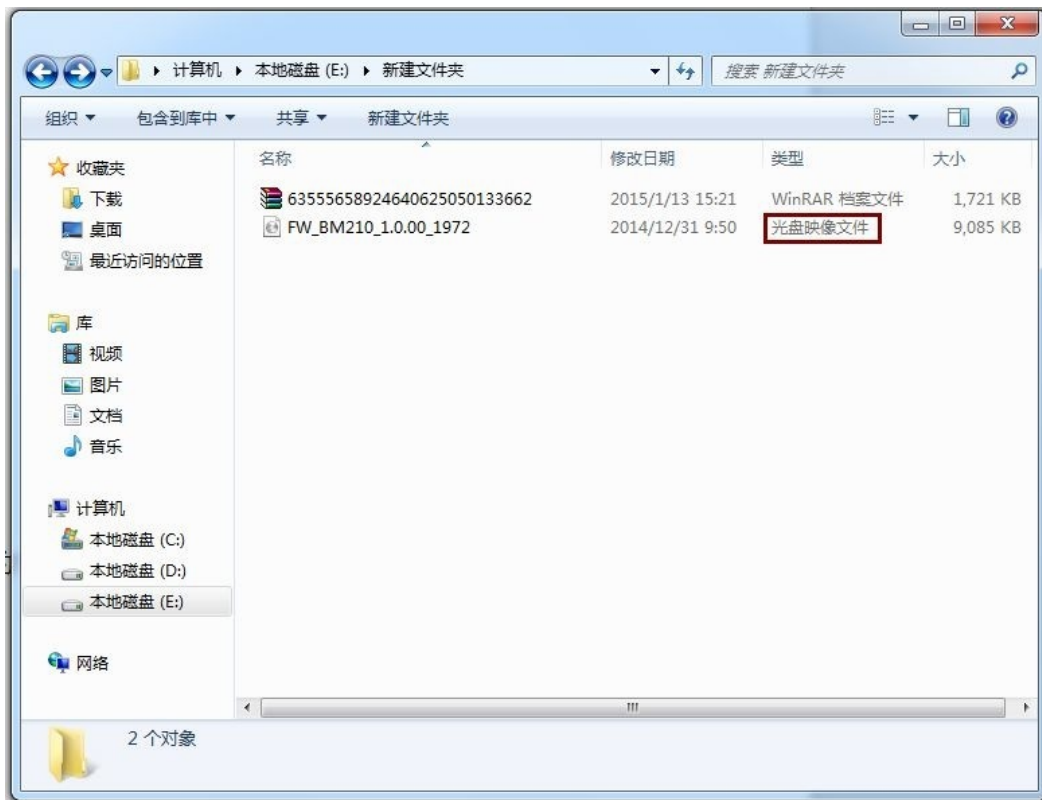

3. 监视器接通电源后,按下 POWER 键开机,待 SDI1 指示灯亮表示开机完毕。

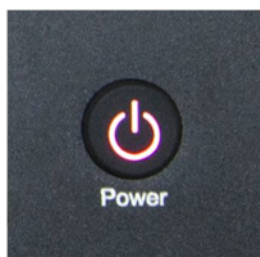


4. 按 MENU 键进入 OSD 菜单界面,“系统设置”菜单的” U 盘模式”子菜单,选择“开”。

主菜单	功能键 / 默认设置	
功能键	▶ 色度、亮度、对比度锁	关
波形监视	▶ 亮度	29
视频设置	▶ 亮度时间	开
音频	▶ LED灯	开
标记	▶ U盘模式	开
系统设置	▶ DHCP	关
报警	▶ IP地址	192.168.1.111
OSD设置	▶ 子网掩码	255.255.0
GPI	▶ 语言 ( Language )	中文
色彩管理	▶ 部分显示	关
系统状态	▶ 载入用户设置	
技术支持	▶ 保存用户设置	

5. 连接升级线的一端到监视器的 GPI 接口,另一端到 PC 的 USB 接口。



6. 在 PC 的资源管理器中可以看到新增加了一个“可移动磁盘”。

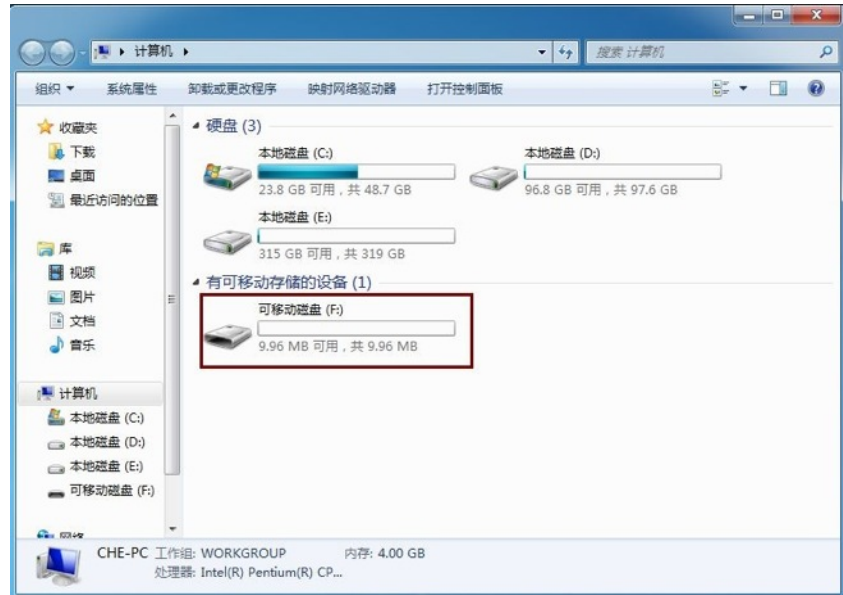

7. 将已下载的解压固件(.img 格式)复制到”可移动磁盘”的根目录,直至 100%完成。



8. 按 MENU 键进入 OSD 菜单界面,“色彩管理”菜单的”系统升级”子菜单,选择“是”开始升级。



9.升级结束后监视器会提示“升级成功,请重启监视器”。重启监视器。



注：升级完成后第一次开机,需等待约 20 秒,系统才能稳定工作。

10. 如有任何异常和问题请与尊正客服联系,以免错误操作。

