

尊正监视器固件升级操作说明

2017年10月25日

设备需求

1

需要升级的监视器



2

升级线



LM/AM/BM/CM机型出厂有配送升级线（一端是标准USB，另一端是RJ45接口）
DM系列的升级线（标准USB连接线TypeA-TypeB）

3

升级用的 PC




操作步骤

1.打开尊正官网点击技术支持-固件升级版块，选择对应的型号下载最新固件，确认需要升级的监视器型号与下载的固件型号一致。按提示步骤下载固件

<http://www.zunzheng.cn/technology.aspx?PtypeId=2&Pfid=2>




2.解压已经下载的压缩包，并确认是.img格式

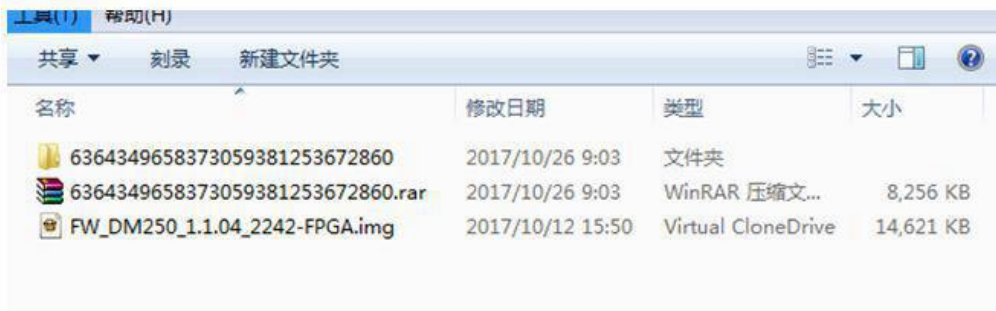

3.监视器接通电源后，按下POWER键开机，待SDI指示灯亮表示开机完成



4. 连接升级线的一端到LM/AM/TM/BM/CM监视器的GPI口（DM连接监视器USB的TypeB接口），另一端连接PC/MAC的USB接口，注意区分不同的升级线材。

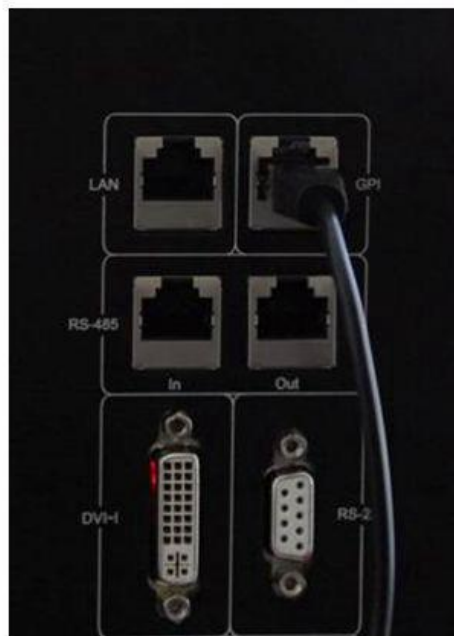

5.在电脑端可以看到一个新增加的可移动磁盘。将下载的.img后缀的升级文件复制到可移动磁盘的根目录



6.按MENU键进入OSD菜单界面，系统设置-系统升级子菜单，选择是，开始升级。如提示找不到升级文件，请检查下载的升级文件格式是否正确。（不同版本的固件升级菜单位置可能不同，请注意区别）



7.升级结束后监视器会提示升级成功，请重启监视器，不同监视器重启时间不同，大概10-20秒左右。



升级过程中遇到问题请联系尊正技术部门，或查阅相关帮助文档



微信



微博



论坛