

操作指引

尊正 XM 监视器升级指引

版本号：1.0

尊正测试部

2018/11/20

索引

一 尊正 XM 监视器升级流程

1 升级准备

2 升级操作

1 升级准备

1.1 尊正XM系列监视器

1.2 XM系列升级固件，建议升级官网发布的正式版固件。

(<http://www.zunzheng.cn/technology.aspx?PtypeId=2&Pfid=2>)


1.3 Windows电脑（要和XM监视器处于同一网络段），路由连接电脑和XM监视器的LAN口。

1.4 电脑端安装XM监视器的控制助手


(<http://www.zunzheng.cn/softfile.aspx?PtypeId=3&Pfid=3>)

2 升级操作


- XM系列通电开机，Menu菜单键打开菜单，查看System-Version-1.1.xx版本信息

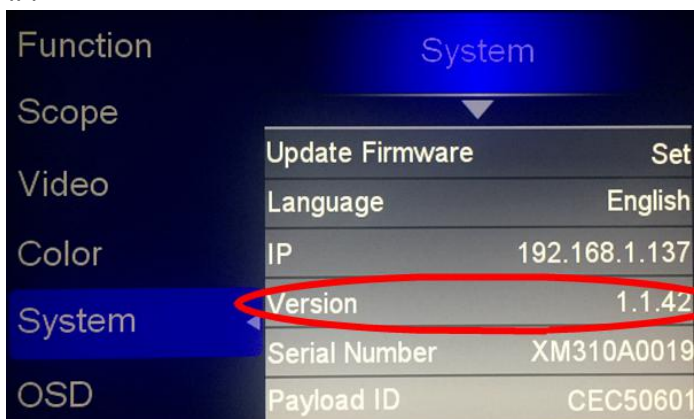

- 连接路由器的网线到监视器的LAN接口

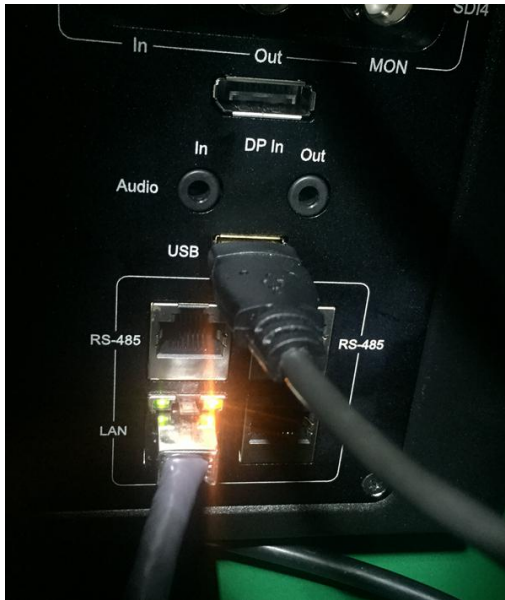

- 点击监视器Menu菜单键打开菜单，查看System-IP-192.168.x.xxx

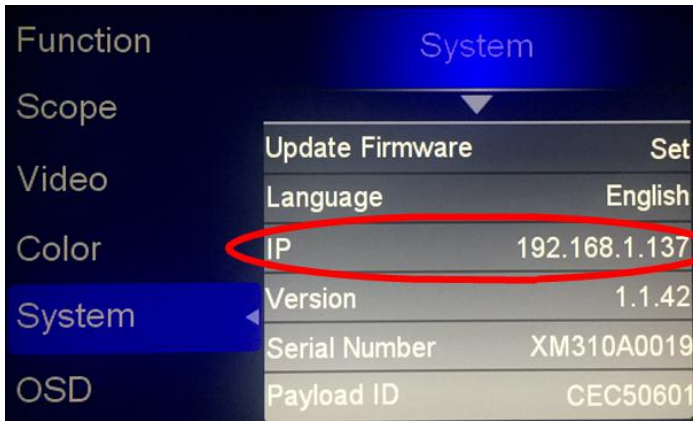


- 连接Windows电脑到路由器，建议有线连接，确认正确获取到IP

属性	值
连接特定的 DNS 后缀	
描述	Realtek PCIe GBE Family Controller
物理地址	E4-11-5B-39-DB-5A
已启用 DHCP	否
IPv4 地址	192.168.1.51
IPv4 子网掩码	255.255.255.0
IPv4 默认网关	192.168.1.1
IPv4 DNS 服务器	8.8.8.8
IPv4 WINS 服务器	
已启用 NetBIOS over...	是
连接-本地 IPv6 地址	fe80::5887:b09b:249b:46%11
IPv6 默认网关	
IPv6 DNS 服务器	fe80::d6a1:48ff:fe46:d8c5%11


-
- 在Windows电脑中打开下载的monitor4k_out压缩包，打开monitor4k.exe文件

名称	修改日期
bearer	2018/10/23 16:52
iconengines	2018/10/23 16:52
imageformats	2018/10/23 16:52
platforms	2018/10/23 16:52
qmltooling	2018/10/23 16:52
Qt	2018/10/23 16:52
QtGraphicalEffects	2018/10/23 16:52
QtQml	2018/10/23 16:52
QtQuick	2018/10/23 16:52
QtQuick.2	2018/10/23 16:52
translations	2018/10/23 16:52
libEGLd.dll	2015/10/13 3:25
libgcc_s_dw2-1.dll	2014/12/22 0:07
libGLESv2d.dll	2015/10/13 3:25
libstdc++-6.dll	2014/12/22 0:07
libwinpthread-1.dll	2014/12/22 0:07
monitor4k	2018/9/11 16:58
opengl32sw.dll	2014/9/23 18:36
Qt5Cored.dll	2018/8/10 10:58

-
- 在控制助手地址栏输入监视器的IP地址192.168.x.xxx，点击Connect进行连接

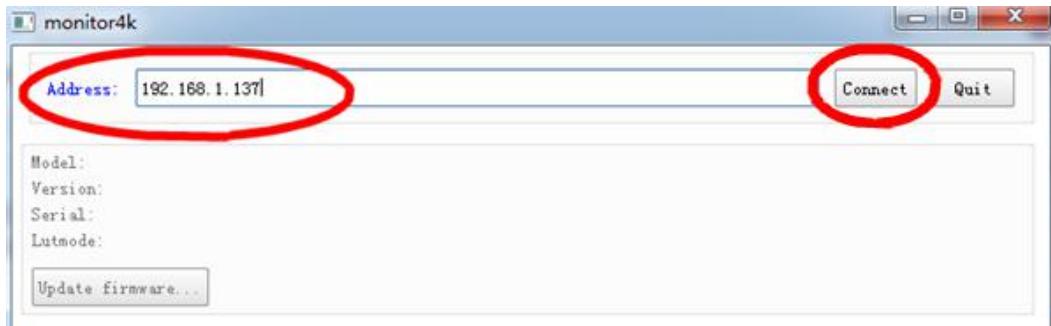


- 可以在信息栏看到监视器Version-1.1.xx信息 ,点击Update firmware升级按钮

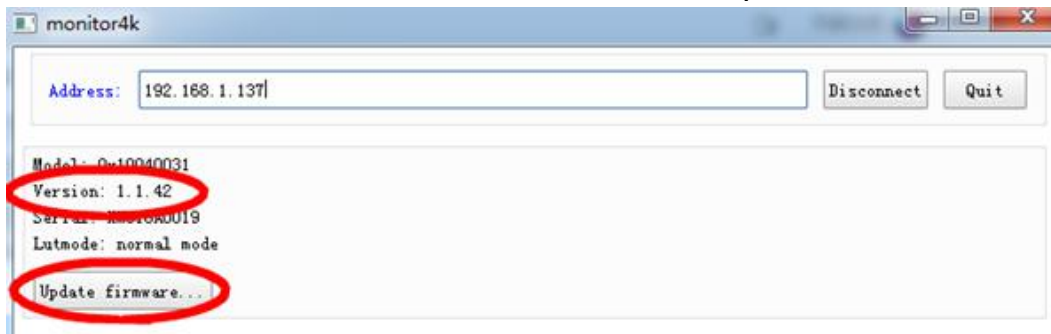

- 在弹出窗口找到官网下载的升级固件，点击打开



- 再次确认是否升级，点击OK

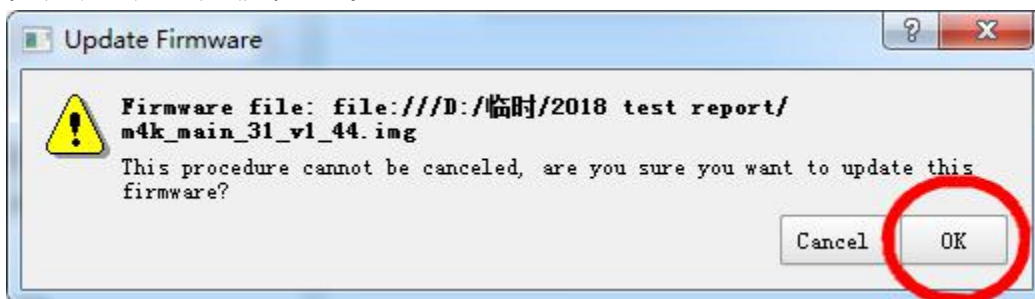

- 短暂时间后 ,电脑端会弹出等待2分钟的提示 ,这时监视器端的升级已经开始了 ,大概2分钟后，监视器会自动重启

- 一定要等待监视器自动重启后，再次进入Menu菜单键打开菜单，查看 System-Version-1.1.xx版本信息，确认版本号对应下载的固件-升级成功。可以再次打开控制助手查看Version信息。

